



INSTRUKCJA DO ZESTAWU TESTOWEGO

FESTFLOOR® GO!

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1 FESTGrunt

Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność.




2 FESTFLOOR BAZA, A+B

Dwuskładnikowy podkład do wzmacniania podłoża i wklejania siatki z włókna szklanego przed aplikacją mikrocementu.



3 Siatka z włókna szklanego

Służy do wzmacniania podłoża pod mikrocement i zapobiega przenoszeniu się pęknięć z wylewki betonowej na wierzch mikrocementu.

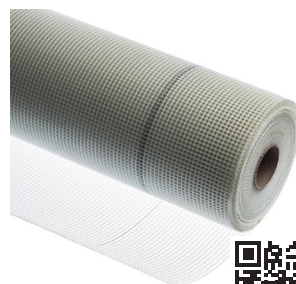

4 Festfloor® Go!

Gotowy do użycia, zabarwiony mikrocement, pozostawiający gładkie i aksamitne wykończenie.



5 PU FEST 2K składnik A i B

Lakier poliuretanowy do zabezpieczania powierzchni mikrocementu.



Skanuj kod QR, aby przejść do karty technicznej produktu.

Oprócz zestawu Festfloor® Go! potrzebujesz także: **pacy, wałka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.**



FESTFLOOR | bok@festfloor.pl | +48 537 991 307 | www.festfloor.pl

INSTRUKCJA APLIKACJI MIKROCEMENTU:

KROK I

Zaaplikuj **FestGrunt** **1** na podłoże.

Następnie odczekaj około 2h do wyschnięcia.

Jeśli Twoje podłoże nie wymaga wzmocnienia, pomiń KROK II i przejdź do KROKU III.

KROK II

Jeśli Twoje podłoże wymaga wzmocnienia, zastosuj **Festfloor BAZA** **2** oraz **siatkę** z włókna szklanego. Wymieszaj **Festfloor BAZA** skł. **A** z **FESTLiquid** skł. **B** w proporcji wagowej ok. **3:1**, zaaplikuj. Następnie połóż siatkę. **3**

Odczekaj 2h-4h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże papierem o gradacji np. 60, a potem odkurz.

KROK III

Zaaplikuj warstwę **Festfloor® Go!** **4** za pomocą pacy, na wcześniej przygotowane podłoże.


Odczekaj 2h-4h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże papierem o gradacji np. 80 lub wyższej, a potem odkurz. *

KROK IV

Aplikacja lakieru:

Wymieszaj **PU FEST 2K** składnik **A** **5** z **PU FEST 2K** składnik **B** **5**, a następnie za pomocą wałka rozprowadź po powierzchni mikrocementu, w celu jego zabezpieczenia.

Odczekaj 24h do pełnego wyschnięcia. **

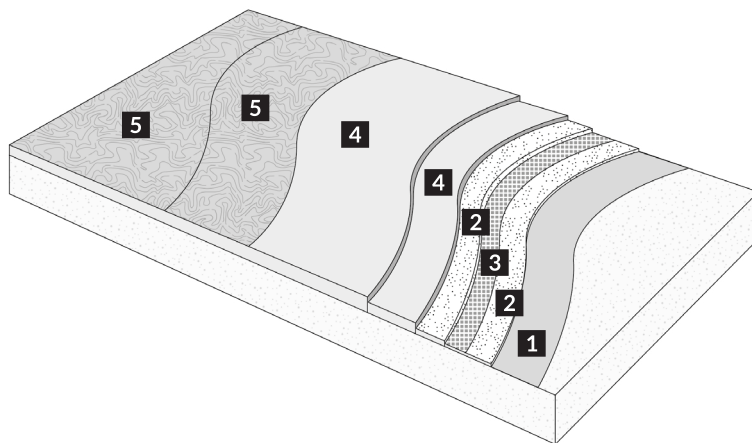

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji o systemie Festfloor® Go!



*Przy wykonywaniu docelowej powierzchni system przewiduje aplikację dwóch warstw mikrocementu.

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego, nie musisz tego robić.

** Przy wykonywaniu docelowej powierzchni w niektórych miejscach warto dodać drugą warstwę lakieru (np. łazienka).

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego nie musisz tego robić.



FESTFLOOR | bok@festfloor.pl | +48 537 991 307 | www.festfloor.pl