



INSTRUKCJA DO ZESTAWU TESTOWEGO

FESTFLOOR® LIFE

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1 FESTGrunt

Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność.




2 FESTFLOOR BAZA, A+B

Dwuskładnikowy podkład do wzmacniania podłoża i wklejania siatki z włókna szklanego przed aplikacją mikrocementu.



3 Siatka z włókna szklanego

Służy do wzmacniania podłoża pod mikrocement i zapobiega przenoszeniu się pęknięć z wylewki betonowej na wierzch mikrocementu.

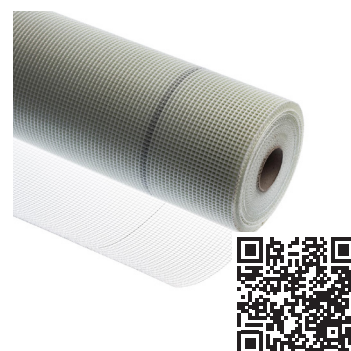

4a FESTPowder

Mikrozaprawa do wykonywania bardzo wytrzymałych posadzek dekoracyjnych. Do mieszania z FESTLiquid i FESTColor.



4b FESTLiquid

Płynny polimer - produkt uzupełniający do wykonywania bardziej płynnej konsystencji masy dekoracyjnej.



4c FESTColor

Płynny barwnik do pigmentacji mikrocementu Festfloor® Life



5 PU FEST 2K składnik A i B

Lakier poliuretanowy do zabezpieczania powierzchni mikrocementu.



Skanuj **kod QR**,
aby przejść
do karty technicznej
produktu.



Oprócz zestawu Festfloor®Life potrzebujesz także: **pacy, wałka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.**

INSTRUKCJA APLIKACJI MIKROCEMENTU:

KROK I

Zaaplikuj **FestGrunt 1** na podłoże.

Następnie odczekaj około 2h do wyschnięcia.

Jeśli Twoje podłoże nie wymaga wzmocnienia, pomiń KROK II i przejdź do KROKU III.

KROK II

Jeśli Twoje podłoże wymaga wzmocnienia, zastosuj **Festfloor BAZA 2** oraz **siatkę z włókna szklanego**. Wymieszaj **Festfloor BAZA skł. A** z **FESTLiquid skł. B** w proporcji wagowej ok. 3:1, zaaplikuj. Następnie połóż siatkę. **3**

Odczekaj 2h-4h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże papierem o gradacji np. 60, a potem odkurz.

KROK III


Wymieszaj zawartość butelki **FESTLiquid 4b** z zawartością wiaderka **FESTPowder 4a**. Na końcu dodaj **odmierzony barwnik FESTColor 4c**. Zaaplikuj całość na wcześniej przygotowane podłoże.

Odczekaj 2h-4h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże papierem o gradacji np. 80 lub wyższej, a potem odkurz. *

KROK IV

Aplikacja lakieru:
Wymieszaj **PU FEST 2K składnik A 5** z **PU FEST 2K składnik B 5**, a następnie za pomocą wałka rozprowadź po powierzchni mikrocementu, w celu jego zabezpieczenia.

Odczekaj 24h do pełnego wyschnięcia. **

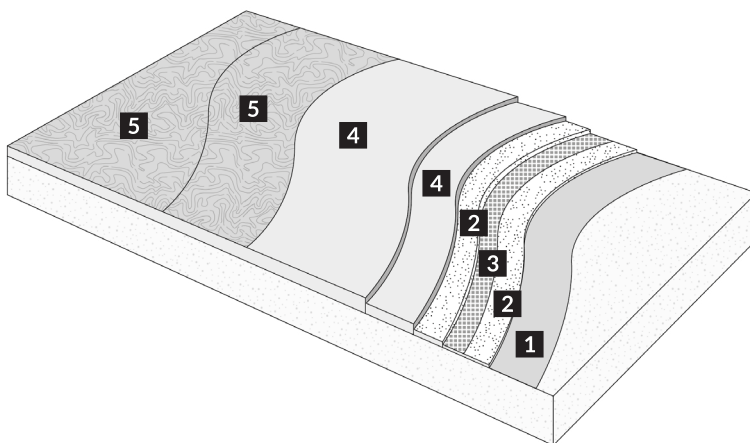

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji, w tym m.in. jak wymieszać kolor.



*Przy wykonywaniu docelowej powierzchni system przewiduje aplikację dwóch warstw mikrocementu.

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego, nie musisz tego robić.

** Przy wykonywaniu docelowej powierzchni w niektórych miejscach warto dodać drugą warstwę lakieru (np. łazienka).

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego nie musisz tego robić.



FESTFLOOR | bok@festfloor.pl | +48 537 991 307 | www.festfloor.pl