



INSTRUKCJA DO ZESTAWU TESTOWEGO

FESTFLOOR® TITAN

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1 FESTGrunt

Akrylowy preparat do gruntowania powierzchni, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność.




2 TITAN BASE, A+B

Dwuskładnikowy podkład do wzmacniania podłoża i wklejania siatki z włókna szklanego przed aplikacją mikrocementu Festfloor Titan.



3 Siatka z włókna szklanego

Służy do wzmacniania podłoża pod mikrocement i zapobiega przenoszeniu się pęknięć z wylewki betonowej na wierzch mikrocementu.

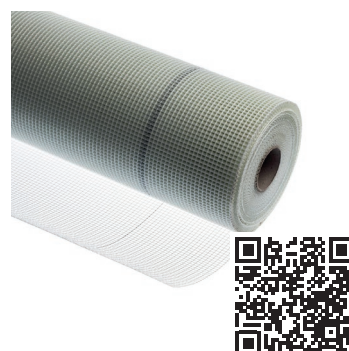

4a FESTFLOOR TITAN

Zabarwiony mikrocement, do którego należy dodać utwardzacz Titan Hardener



4b TITAN HERDENER

Utwardzacz do mikrocementu Festfloor Titan.



5 PU FEST 2K składnik A i B

Lakier poliuretanowy do zabezpieczania powierzchni mikrocementu.



Skanuj kod QR, aby przejść do karty technicznej produktu.



Oprócz zestawu Festfloor®Titan potrzebujesz także: pacy, wałka z mikrofibry, szlifierki oraz odkurzacza.

INSTRUKCJA APLIKACJI MIKROCEMENTU:

KROK I

Zaaplikuj **FestGrunt** **1** na podłoże.

Następnie odczekaj około 2h do wyschnięcia.

Jeśli Twoje podłoże nie wymaga wzmocnienia, pomiń KROK II i przejdź do KROKU III.

KROK II

Jeśli Twoje podłoże wymaga wzmocnienia, zastosuj **TITAN BASE** **2** oraz **siatkę** z włókna szklanego. Wymieszaj **TITAN BASE** skł. **A** z **TITAN HARDENER** skł. **B** w proporcji wagowej **100:10**, zaaplikuj. Następnie połóż siatkę. **3**

Odczekaj 6h-12h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże najlepiej padem diamentowym o gradacji 50, a potem odkurz.

KROK III


Wymieszaj zawartość butelki **TITAN HARDENER** **4b** z zawartością wiaderka **FESTFLOOR TITAN** **4a**. Zaaplikuj całość na wcześniej przygotowane podłoże.

Odczekaj 5h do wyschnięcia. Następnie wyszlifuj podłoże padem diamentowym o gradacji 50, a potem odkurz.

KROK IV

Aplikacja lakieru:
Wymieszaj **PU FEST 2K** składnik **A** **5** z **PU FEST 2K** składnik **B** **5**, a następnie za pomocą wałka rozprowadź po powierzchni mikrocementu, w celu jego zabezpieczenia.

Odczekaj 24h do pełnego wyschnięcia. **

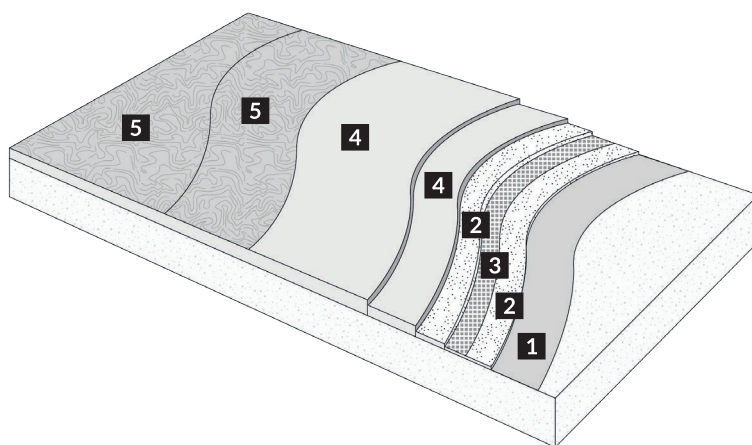

Zeskanuj kod QR, aby pobrać karty techniczne produktów.



*Przy wykonywaniu docelowej powierzchni system przewiduje aplikację dwóch warstw mikrocementu.

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego, nie musisz tego robić.

** Przy wykonywaniu docelowej powierzchni w niektórych miejscach warto dodać drugą warstwę lakieru (np. łazienka).

Przy wykonywaniu próbki z zestawu testowego nie musisz tego robić.



FESTFLOOR | bok@festfloor.pl | +48 576 991 720 | www.festfloor.pl